

SuperSwab® Instrucciones para Ensamblar el Aplicador



- 1** Para reemplazar el aplicador, utilice una herramienta (ej. desarmador plano o llave), posicónela entre el mango y el soporte y empuje hacia arriba para desmontar. Remueva el aplicador usado.




- 2** Coloque el extremo del alambre en la ranura con la punta curvada hacia abajo y en la abertura deseada.



Posición **A** para latas de Galón
Posición **B** para latas de Cuarto

- 3** Inserte el soporte en el mango de tal manera que quede alineado con el botón de seguridad y presione hacia abajo.

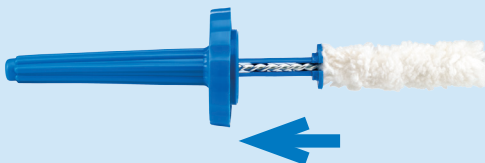

- 4** Ya ensamblado, el aplicador está listo para ser usado con productos Weld On.



* El aplicador es desechable y puede ser reemplazado. El mango y el soporte son reutilizables.

El paquete de SuperSwab #14111 incluye aplicadores, soportes y mangos. El paquete de Aplicadores de Repuesto #14112 solo incluye los aplicadores. Patent No. 8747004.



455 W. Victoria Street, Compton, CA 90220 U.S.A.
Customer Service: 800.888.8312 • Technical Service: 877.477.8327
www.weldon.com