SuperSwab® Instrucciones para Ensamblar el Aplicador

mango*



soporte*



aplicador*



1 Para reemplazar el aplicador, utilice una herramienta (ej. desarmador plano o llave), posiciónela entre el mango y el soporte y empuje hacia arriba para desmontar. Remueva el aplicador usado.




2 Coloque el extremo del alambre en la ranura con la punta curvada hacia abajo y en la abertura deseada.



Posición (A) para latas de Galón
Posición (B) para latas de Cuarto

3 Inserte el soporte en el mango de tal manera que quede alineado con el botón de seguridad y presione hacia abajo.

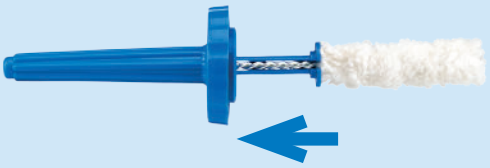



4 Ya ensamblado, el aplicador está listo para ser usado con productos Weld On.



*** El aplicador es desechable y puede ser reemplazado. El mango y el soporte son reutilizables.**

El paquete de SuperSwab #14111 incluye aplicadores, soportes y mangos. El paquete de Aplicadores de Repuesto #14112 solo incluye los aplicadores.
Patent No. 8747004.

WELD·ON®

455 W. Victoria Street, Compton, CA 90220 U.S.A.
Customer Service: 800.888.8312 • Technical Service: 877.477.8327
www.weldon.com

Lit. #230148 © 2013 IPS IC 08/13